



Supéria 3000

Modelo Z4

Guia rápido de instalação

**RESET da Supéria**

1. **Desligue** a Supéria da rede elétrica e da bateria - todas as luzes apagam
2. **Mantenha pressionada** a tecla Prog e conecte novamente a bateria ou a rede elétrica
3. As luzes das zonas acendem indicando que a Supéria executou o RESET
4. Após libere a tecla Prog.

**Valores de fábrica ou após RESET**

- Todas as Zonas Imediatas
- Todos os códigos apagados (arme/desarme e zonas sem fio)
- Arme sem movimento desabilitado
- Tempo de disparo = 5 minutos
- Tempo de entrada = 30 segundos
- Tempo de saída = 60 segundos

**Especificação da Fiação**

Rede elétrica: 0,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG)  
 Aterramento: 2,5 mm<sup>2</sup> (12 AWG)  
 Sirene piezoelétrica: 12V, 0,33 mm<sup>2</sup> (22 AWG)  
 Sensores passivos: 0,21 mm<sup>2</sup> (24 AWG)  
 Sensores magnéticos: 0,13 mm<sup>2</sup> (26 AWG)

**Importante:** as especificações da fiação acima são para distâncias de até 50 metros.

**Cabo polarizado para conectar nos terminais da bateria:**

- fio vermelho: positivo da bateria
- fio preto: negativo da bateria

**Garantia**

Senhor consumidor,

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender as suas necessidades. Para tanto, é importante que o manual seja lido atentamente.

**Condições de garantia**

- 1.- Todas as peças, partes e componentes são garantidas contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, durante o prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de entrega do produto ao consumidor final, conforme especificada neste cartão. Caso seja constatado defeito proveniente de uso inadequado o consumidor final arcará com as despesas.
- 2.- Constatado o defeito, comunique-se imediatamente com o técnico que efetuou a instalação ou o serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário, esta garantia perde seu efeito pois o produto terá sido violado.
- 3.- O transporte ocorrerá por conta e risco do consumidor final. Havendo solicitação de atendimento domiciliar, as despesas decorrentes da locomoção do técnico deverão ser previamente acordadas.
- 4.- A garantia perde totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das situações a seguir expressa:
  - \* Se o defeito constatado tiver sido causado por estranhos ao fabricante, acidentes, sinistros ou descargas elétricas.
  - \* Se o número de série do equipamento e/ou a data de entrega forem adulterados ou rasurados.


A CS Eletrônica reserva-se o direito de fazer modificações e atualizações no equipamento e na documentação sem prévio aviso.

LOCAL \_\_\_\_\_  
 REVENDA \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nº DE SÉRIE \_\_\_\_\_

1210532/2



Copyright © 2006  
 CS Eletrônica Automação e Telefonia Ltda  
 CNPJ: 83.202.879/0001-81  
[www.cseletronica.com.br](http://www.cseletronica.com.br)  
[suporte@cseletronica.com.br](mailto:suporte@cseletronica.com.br)

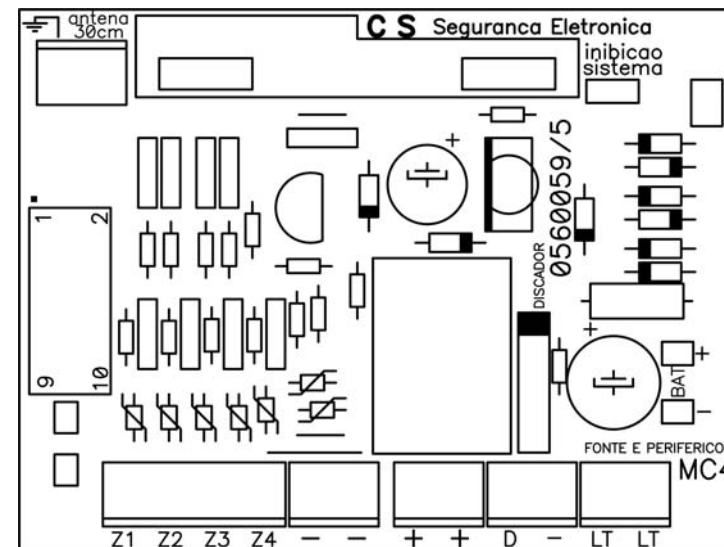

**Especificações Técnicas**

Alimentação AC: 127/220 VAC - 50/60 Hz, consumo 15 W  
 Alimentação DC (bateria): 12V / 7Ah  
 Capacidade de códigos: 20 códigos Rolling Code  
 Frequência: 433,92 MHz  
 Tensão de Saída para Acessórios: 13,8 VCC  
 Capacidade de corrente: 600 mA  
 Carregador da bateria: 13,8 VCC  
 Consumo máximo: 120 mA  
 Consumo em operação: 10 mA  
 Fusível rede elétrica: 0,5 A, 250 V  
 Cor predominante: creme  
 Dimensões: 95x203x223 mm  
 Peso: 1.25 Kg

A Supéria dispõe de 2 tipos de programação:

- Modo 1 - Gravação de códigos:**
  - controle remoto
  - sensor sem fio
- Modo 2 - Tempo de disparo**
  - arme sem movimento
  - programação das zonas

- Notas:
- a) a programação é realizada no teclado da Supéria utilizando as teclas e as luzes
- b) Se ficar inativa por mais de 30 segundos sai de programação automaticamente

**Modo 1 - Programando código de arme/desarme**

Sinalização	
Digite a tecla <b>PROG</b>	Modo 1: a luz <u>Ligado</u> pisca lentamente
Digite a tecla <b>PROG</b>	a luz <u>Ligado</u> pisca rapidamente durante 30 segundos esperando o código As 4 luzes de zona acendem se já tem código gravado
Acione o controle remoto	A operação é confirmada com as 4 luzes das zonas acesas durante 2 segundos
Para apagar os códigos: pressione a tecla <b>PROG</b> por 2 segundos em vez de acionar o controle remoto	
Após gravar (ou apagar) o código a Supéria sai de programação automaticamente	

**Modo 2: programando o arme sem movimento**

Sinalização	
Pressione a tecla <b>PROG</b> durante 2 segundos	Modo 2 : a luz <u>Ligado</u> pisca rapidamente
Digite a tecla <b>2</b> até obter a opção desejada, conforme ao lado →	A luz 2 pisca conforme a opção: - rápido = arme em 30 min - lento = função desabilitada
Sair de Programação	
Pressione a tecla <b>PROG</b> durante 2 segundos	Sair de programação é confirmado com as 4 luzes das zonas acesas durante 2 segundos

**Modo 1 : Programando sensor sem fio**

Sinalização	
Digite a tecla <b>PROG</b>	Modo 1 : a luz <u>Ligado</u> pisca lentamente
Digite a tecla com o número da zona (1, 2, 3 ou 4)	a luz <u>Ligado</u> pisca rapidamente durante 30 segundos esperando o código A luz da zona acende se já tem código gravado
Acione o sensor sem fio ou o controle remoto (*)	A operação é confirmada com as 4 luzes das zonas acesas durante 2 segundos
Para apagar os códigos: pressione o número da zona por 2 segundos em vez de acionar o sensor ou o controle remoto	
Após gravar (ou apagar) o código a Supéria sai de programação automaticamente	

**Modo 2: programando a Zona 3 Imediata ou Inteligente**

Sinalização	
Pressione a tecla <b>PROG</b> durante 2 segundos	Modo 2 : a luz <u>Ligado</u> pisca rapidamente
Digite a tecla <b>3</b> até obter a opção desejada, conforme ao lado →	A luz 3 pisca conforme a opção: - lento = zona imediata - rápido = zona inteligente
Sair de Programação	
Pressione a tecla <b>PROG</b> durante 2 segundos	Sair de programação é confirmado com as 4 luzes das zonas acesas durante 2 segundos

(\*) você pode utilizar um botão do controle remoto como botão pânico, grave na zona 4 e programe-a como zona 24hs

**Modo 2: programando tempo de disparo**

Sinalização	
Pressione a tecla <b>PROG</b> durante 2 segundos	Modo 2 : a luz <u>Ligado</u> pisca rapidamente
Digite a tecla <b>1</b> até obter a opção desejada, conforme ao lado →	A luz 1 pisca conforme a opção: - lento: 5 minutos - rápido: 2 minutos - aceso: 10 minutos
Sair de Programação	
Pressione a tecla <b>PROG</b> durante 2 segundos	Sair de programação é confirmado com as 4 luzes das zonas acesas durante 2 segundos

**Modo 2: programando a Zona 4 Imediata, Temporizada ou 24h**

Sinalização	
Pressione a tecla <b>PROG</b> durante 2 segundos	Modo 2 : a luz <u>Ligado</u> pisca rapidamente
Digite a tecla <b>4</b> até obter a opção desejada, conforme ao lado →	A luz 4 pisca conforme a opção: - lento = zona imediata - rápido = zona temporizada - aceso = zona 24 horas
Sair de Programação	
Pressione a tecla <b>PROG</b> durante 2 segundos	Sair de programação é confirmado com as 4 luzes das zonas acesas durante 2 segundos

**Nota:**  
- Durante o tempo de saída (60 segundos), a zona temporizada é anulada  
- Após o tempo de entrada (30 segundos), a zona temporizada gera um disparo